

| DATA<br>PROD. | TIPO<br>PRODOTTO | Ora inizio<br>lavaggio con<br>H2O | Ora fine<br>lavaggio<br>con H2O | Ora inizio<br>lavaggio<br>con soda | Ora fine<br>lavaggio<br>con soda | Ora inizio sanif. | Ora fine sanif. | Ora inizio<br>steril. | Ora fine<br>steril. | Temp.<br>Display |
|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 08/12         | Can. A.R.G.      | 9:00                              | 9:15                            | 9:20                               | 9:35                             | 9:40              | 9:55            | 10:00                 | 11:00               |                  |
|               |                  |                                   |                                 |                                    |                                  |                   |                 |                       |                     |                  |

di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto:

- Acqua a pressione per 15 minuti;
- Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti;
- Sanificante soluzione 1% max per il Divosan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio).

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.

La soda stoccata in un silos posto all'interno del reparto di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto:

- Acqua a pressione per 15 minuti;
- Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti;
- Significante soluzione 1% max per il Divoscan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del significante viene effettuata in laboratorio).

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.

[illegible]

|             |
|-------------|
| Lotto 1     |
| CAB8B 05/22 |


|             |       |
|-------------|-------|
| Q.tà Totale | 9.000 |
|-------------|-------|

|      |            |
|------|------------|
| DATA | 10/03/2012 |
|------|------------|



**RIZZO SALVATORE**

APPROVATO DA

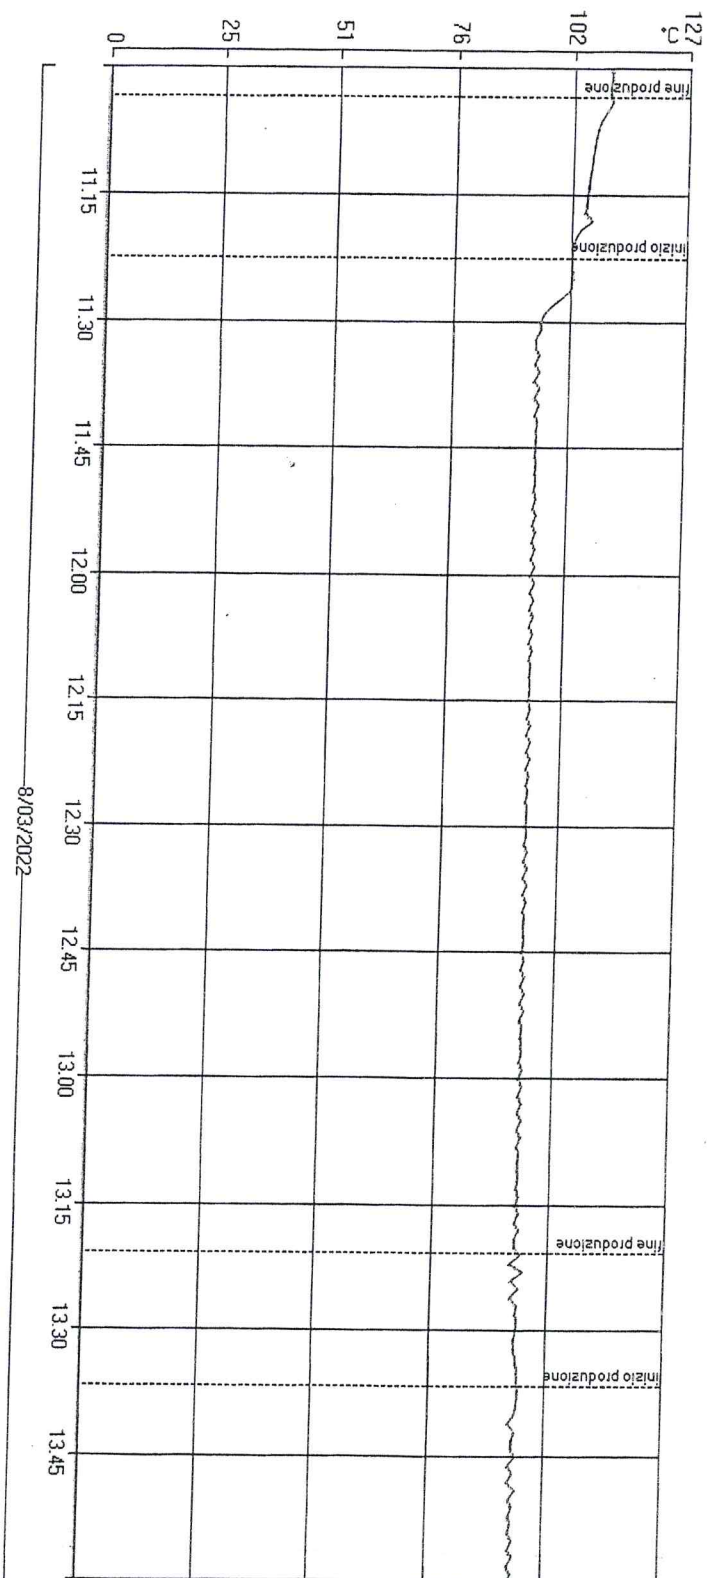

☒ TEMP.PAST [°C]    ☐ TEMP.USCIT [°C]    ☐ P2-P1 [BAR]    ☐ PORTATA [m³/h]  
☐ TEMP.SOSTA [°C]    ☐ TEMP.DESAERAT [°C]    ☐ P3-P4 [BAR]    ☐ CONDUCT. [mS/cm]  
☐ bassa temp. past    ☐ sterilizzazione    ☐ produzione lavaggio